

雷电过压保护器使用说明书

一 产品介绍


非常感谢您购买本雷电过压保护器！本产品用于传真机、调制解调器、电话机等电讯设备的雷电过压保护。可避免通讯线路上因雷电所产生的尖峰浪涌电压而对电讯设备造成的损害；还可有效地抑制线路上的杂讯干扰，提高数据传输的可靠性，降低误码率，防止调制解调器因线路质量恶化而掉线。

本产品采用了特有的二级保护线路设计（专利申请号 99244914.6），保护电压阈值可随被保护设备摘机、挂机状态的变化而自动调整，从而更加有效地保护了有线通讯设备。元器件采用 TVP 管（瞬态抑制二极管）等优质元件。

产品物件清单：雷电过压保护器（一个）、电话线（一根）、使用说明书（一份）。

二 使用安装方法


1 产品结构简图

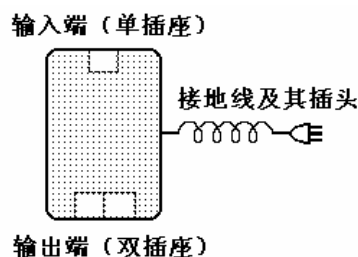

2 线路的连接

- (1) 将原电话线插入保护器输入端。
- (2) 再将本产品中自带的电话线一端插入保护器输出端，另一端连接至要保护的设备（如调制解调器）。保护器输出端的第二个插座，可用于保护第二个设备（如电话机、传真机等）。
- (3) 最后将保护器的接地插头插入三眼电源插座中，进行接地。

整个连接过程如下图所示：

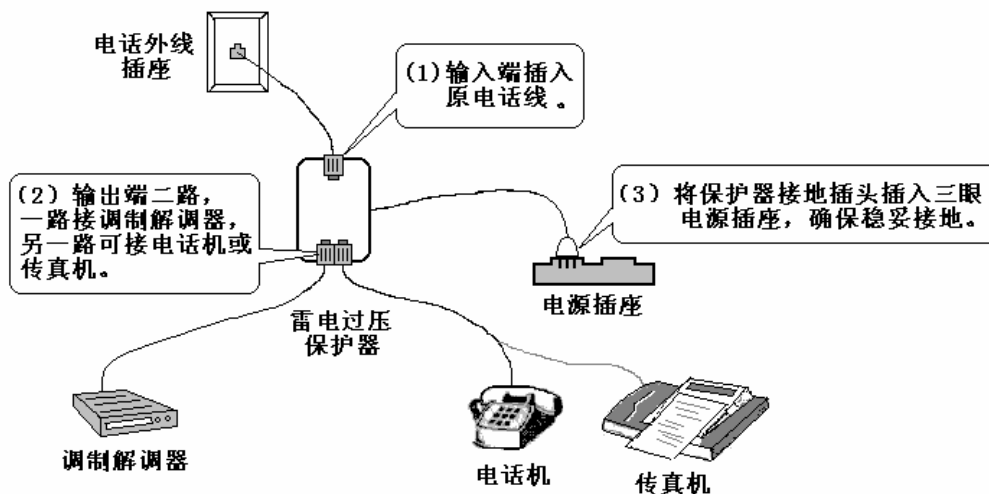

注意：请您一定要将保护器接地，否则过压保护性能将下降。
并请检查保护器接地插头所插入的三眼电源插座，确保插座的地线插孔是稳妥可靠接地的。

北京金智电科技有限公司 www.jzd21.com

北京市海淀区中关村新科祥园9号楼101室 邮政编码：100080

电话号码：(010) 82522232 / 62574676 / 62544436